


Betjening af svartelefon.

1 Enhedsbeskrivelse

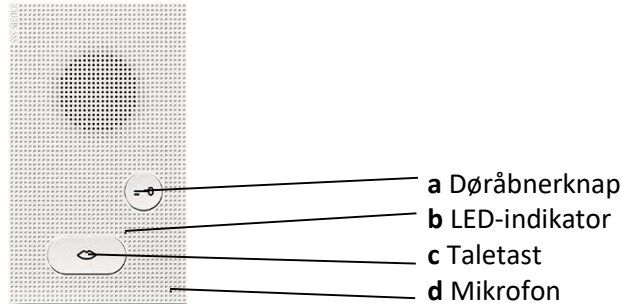

Besvarelse af døropkald

Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke kort på taletasten (LED-lampen lyser gul). Samtalen afsluttes ved at igen trykke kort på taletasten (LED-lampen slukker).

Aktivering af døråbner

Når De trykker kort på døråbnerknappen, åbnes døren i 10 sekunder.

Fra og tilkobling af ringetoner

Trykkes to gange på taletasten for at frakoble lyden, LED-lampen lyser rød. Tryk igen 2 gange på taletasten for at tilkoble lyden igen, LED lampen slukker.

Opkaldstone-melodi

Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier. Tryk først på opkaldsknappen på dørstationen. Ved et aktiveret taletasten og døråbnertasten og holde dem nede i 3 sekunder kan opkaldstone-melodien ændres (LED-lampen blinker rød). Opkaldstone-melodien indstilles ved at trykke på taletasten. Den indstillede opkaldstone gemmes med det samme.

Opkaldstonens lydstyrke

Taletasten og døråbnertasten trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, den indstillede lydstyrke for opkaldstone høres (LED-lampen blinker rød). Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.

Vedligeholdelse

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen.

Betjeningsvejledning for Siedle-Vario dørtelefonanlæg.



Dørstation.

Boligen kaldes ved at trykkes til højre for navneskiltet.
Når telefonen betjenes i boligen tales der klart og tydeligt.



I boligen.

Opkaldet fra dørstationen besvares ved at trykke i midten, på den store ovale knap. Døråbning foretages ved at trykke på nøglesymbol. Opkaldet afsluttes ved igen at trykke i midten, af den ovale knap.

Lydløs telefon.

Ønsker De at sætte telefonen på lydløs, tryk da 2 gange på den ovale taste. Når telefonen er lydløs, vil der lyse en lille diode ved siden af den ovale taste. Telefonen sættes på lyd igen ved at trykke 2 gange på den ovale knap.



Indgang med nøglebrik.

Når nøglebrikken føres ned forbi brik læseren ved døren, vil døren kunne åbnes i 10 sek.

Opdatering af brik for offline låse.



Brikken opdateres ved at holde brikken på en indgangslæser. Brikken skal holdes på læseren så længe denne lyser gult. Når læseren skifter til enten grøn eller rød er brikken opdateret.

Indgang med brik på online låse.



Læsefelt for brik.

Forholdsregler og tips vedrørende pleje og rengøring.

Siedles produkter er fremstillet med lang levetid for øje. Dette gælder ikke blot for teknik og funktion, men også hvad angår materialer og overflader. Selvom de er robuste, bliver dørkommunikationssystemer ofte udsat for barske vejrforhold og aggressive stoffer. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på nogle forholdsregler vedrørende pleje og vedligeholdelse, så Deres Siedle-anlæg beholder sin eksklusive fremtoning i mange år frem. Vi henleder opmærksomheden på, at Siedle ikke hæfter for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse forholdsregler.

Generelt.

Vi anbefaler især regelmæssig rengøring og pleje ved montering i nærheden af kyster, i industriområder og ved trafikerede veje. Særligt aggressivt snavs som f.eks. fugleklatte bør fjernes hurtigst muligt. Der bør ikke anvendes skurende eller slibende midler såsom ståluld, grove svampe eller skuremidler til overflader på Siedles produkter! Ved normal rengøring er det som regel tilstrækkeligt med varmt vand, evt. med lidt opvaskemiddel, en blød og ikke-ridsende klud (f.eks. en brillepudseklud, møbelpoleringsklud eller lign.) eller en blød nylonbørste. Kunststofdele som kameraøjet eller navneskilte må ikke behandles med metalplejemiddel. Efter pleje skal alle rester af rengørings- og skuremidler fjernes, så pletter og misfarvninger undgås! Efter rengøringen skal alle overflader tørres grundigt af! Også vanddråber kan under ugunstige forhold medføre pletter.