


Betjening af svartelefon.

1 Enhedsbeskrivelse

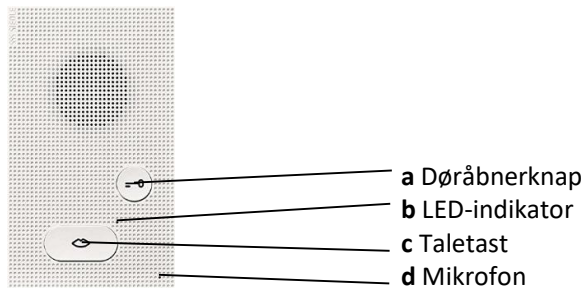

Besvarelse af dørropkald

Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke kort på taletasten (LED-lampen lyser gul). Samtalen afsluttes ved at igen trykke kort på taletasten (LED-lampen slukker).

Aktivering af døråbner

Når De trykker kort på døråbnerknappen, åbnes døren i 10 sekunder.

Fra og tilkobling af ringetoner

Trykkes to gange på taletasten for at frakoble lyden, LED-lampen lyser rød. Tryk igen 2 gange på taletasten for at tilkoble lyden igen, LED lampen slukker.

Opkaldstone-melodi

Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier. Tryk først på opkaldsknappen på dørstationen. Ved et aktiveret taletasten og døråbnerknappen og holde dem nede i 3 sekunder kan opkaldstone-melodien ændres (LED-lampen blinker rød). Opkaldstone-melodien indstilles ved at trykke på taletasten. Den indstillede opkaldstone gemmes med det samme.

Opkaldstonens lydstyrke

Taletasten og døråbnerknappen trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, den indstillede lydstyrke for opkaldstone høres (LED-lampen blinker rød). Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.

Tænding af trappelys

Trykkes der to gange på døråbnerknappen, tændes belysningen i trappe opgangen.

Vedligeholdelse

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen.