



Installation af ny røgalarm

18. oktober 2019

- Sådan fungerer den

Du har nu fået installeret en ny røgalarm.

Vigtigt: Røgalarmen hyler kun i din egen bolig. Den alarmerer ikke beredskabet. Du skal derfor altid ringe **1-1-2**, hvis du konstaterer brand.

Røgalarmen er tilsluttet strømmen i din bolig og har samtidig et fast genopladeligt batteri, der ikke skal skiftes.

Røgalarmen er forsynet med: En test/pauseknap, en grøn og rød lysdiode samt en lyd giver.

Testfunktionen aktiveres ved at trykke testknappen ind i 10 sekunder, hvorefter detektoren vil afgive et signal.

Den grønne lysdiode lyser som tegn på, at detektoren er tilsluttet strømmen i boligen.

Den røde lysdiode blinker ca. hvert 40 sekund som bekræftelse på, at detektoren fungerer.


Den røde lysdiode blinker hurtigt, når detektoren er i alarmtilstand.

Den indbyggede lyd giver vil give konstant lyd, når detektoren opfatter, at der er opstået en brand.

Pausefunktion anvender du, hvis der opstår en utilsigtet alarm på grund af røg fra f.eks. tobaksrygning eller madlavning. Ved denne pausefunktion mindsker du detektorens følsomhed, og alarmen ophører. Når detektorens følsomhed er nedsat, blinker den røde lysdiode hver 10 sekund i stedet for hver 40 sekund som normalt. Efter 10 minutter ændrer detektoren sig automatisk til normal følsomhed.

På bagsiden af denne seddel kan du se placeringen af de forskellige knapper og dioder.

erikfals
EL - TEKNIK

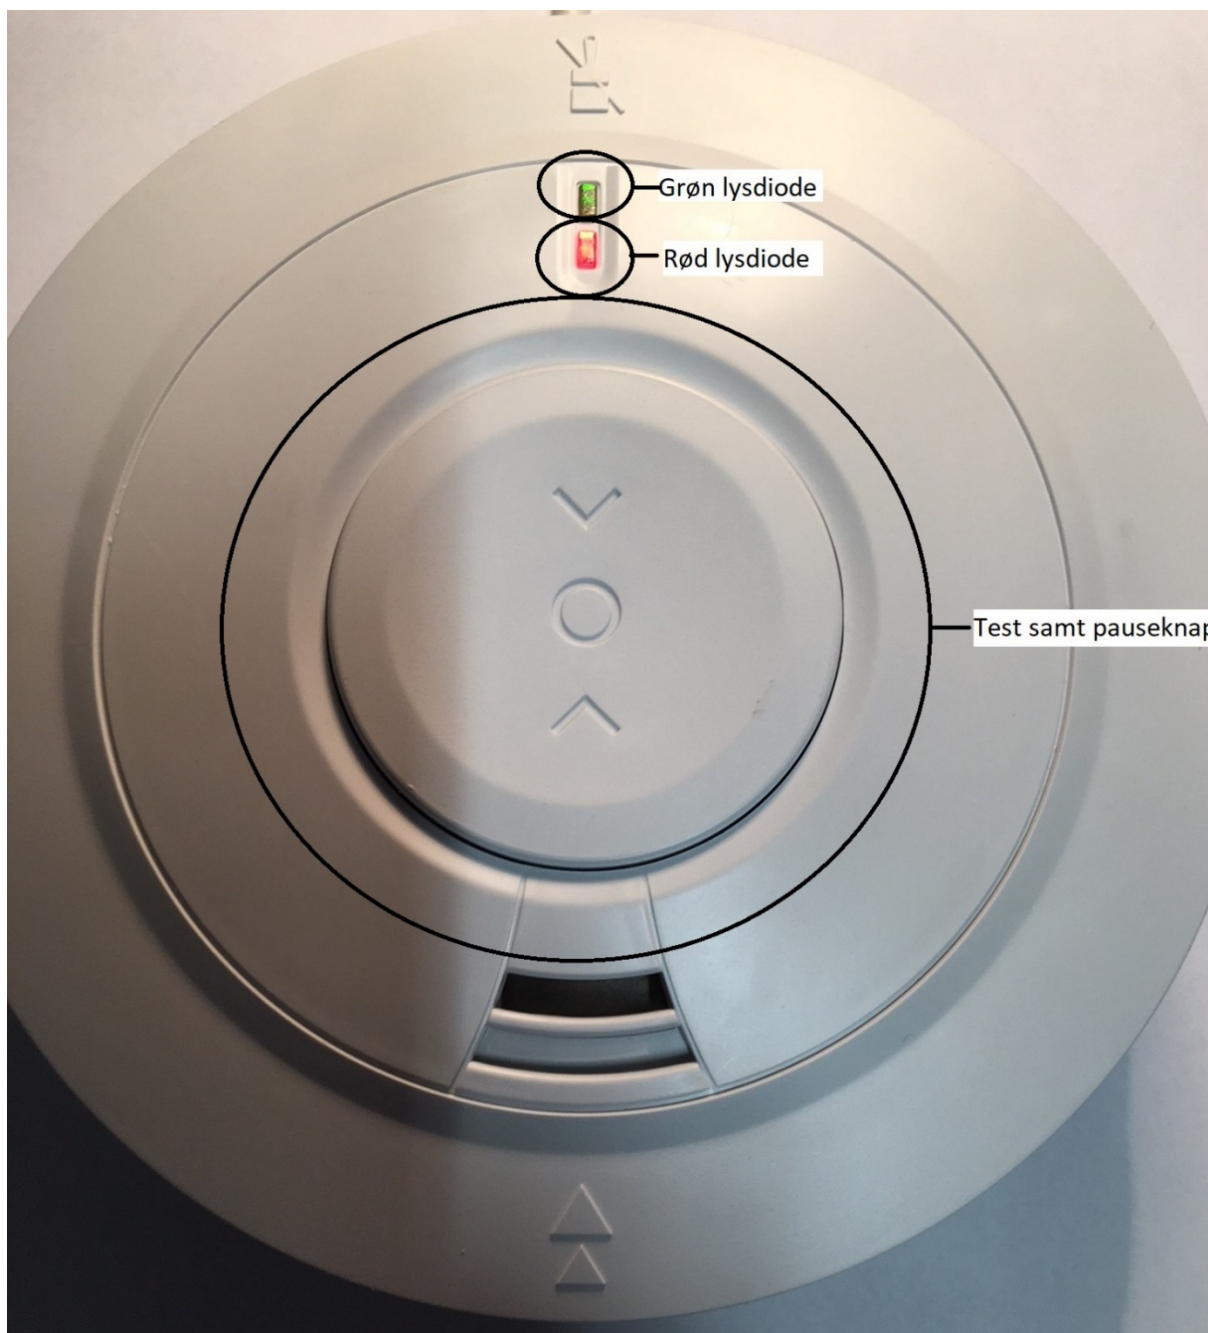

Grøn lysdiode

Rød lysdiode

Test samt pauseknop